


COCHE ELÉCTRICO F400

INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE

- Altavoz woofer, sonido envolvente 3D.
- Ambas puertas laterales pueden abrirse
- Suspensión sobre cuatro ruedas, luces LED
- Numerosas funciones

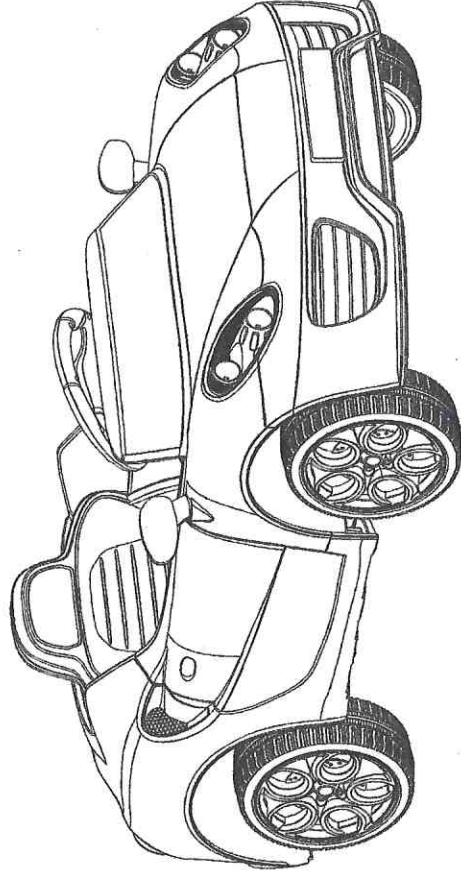

IMPORTADO Y FABRICADO PARA ATAA INTERACTIVE SL ESPAÑA

Listado de partes

NÚM.	NOMBRE PARTE	CANT. (pzs)		OBSERVACIÓN
		Motor dos conductores con tracción de eje delantero	Motor dos conductores	
1	Carrocería	1	1	
2	Espejos	2	2	
3	Volante	1	1	
4	Sistema de tracción	4	3	Motor de tracción incluido
5	Asiento	1	1	
6	Parabrisas	1	1	
7	Ruedas	4	4	Incluye tapacubos y elementos decorativos
8	Cargador	1	1	
9	Control remoto	1	1	Se es un coche manual, sin control remoto
10	Batería de plomo-ácido	1	1	
11	Manual	1	1	

BOLSITA PARA PARTES PEQUEÑAS

NÚM.	NOMBRE PARTE	CANT. (pzs)	
		Motor dos conductores con tracción de eje delantero	Motor dos conductores
1	Arandelas de 11mm Φ	6	6
2	Φ 4*12 tornillos autorroscantes (cabeza grande)	2	2
3	Tuerca Φ M5*42	1	1

ADVERTENCIAS DE USO


- Confirme lo siguiente antes de usar el juguete:
- Antes del primer uso, la batería debe ser cargada durante 16 horas.
- La batería debe ser cargada siempre por un adulto! El no hacer esto puede dañar la batería para siempre.
- Ensamble el coche siguiendo los pasos de montaje, y asegúrese de que todos los cables de la batería estén conectados.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados para fijar las partes.

¡ADVERTENCIA!

- Explíqueles las reglas de seguridad a sus hijos y compañeros de juego, ¡y asegúrese de que las entiendan! Asegúrese de que su hijo usa el coche en un entorno seguro, como en la casa, el jardín o el patio de juegos.
- Tenga en cuenta que el coche solo puede circular sobre terreno plano y liso, para garantizar la seguridad, no use nunca el vehículo en lugares como: escalones, agua (piscinas), superficies empinadas, colinas, carreteras o sitios por los que circulen automóviles, vehículos motorizados y personas.
- Evite chocar con obstáculos.
- Evite usar el coche por la noche o en la oscuridad, es posible que el niño no pueda evitar los obstáculos.
- Use el coche solamente durante el día o en un área bien iluminada.
- Nunca use el vehículo al aire libre bajo lluvia o en la nieve.
- Asegúrese de que el coche esté completamente detenido antes de cambiar la marcha.
- Asegúrese de que el conductor tiene la edad y el peso adecuado, la capacidad máxima es de 35 kg.
- No altere los circuitos o las partes eléctricas del coche.
- Por favor, no lo use el coche bajo la lluvia ni lo sumerja bajo agua. Manténgalo alejado del fuego para evitar daños en el circuito.
- El coche se detendrá al encontrar un obstáculo. Retire el obstáculo antes de intentar avanzar.
- No use el coche en el agua, y no vierta agua u otro líquido en el vehículo.
- No use el coche en interiores para evitar dañar los muebles o lastimar al niño.
- Si las pilas del control remoto están gastadas, el coche solo puede moverse adelante y atrás, pero no puede girar a la izquierda y la derecha. Cambie las pilas inmediatamente.
- Apague el coche cuando no lo use. Desconecte la batería cuando no use el juguete durante un largo período de tiempo.

Cuando el coche vaya lento, ¡por favor, cargue la batería

LISTA DE PARTES

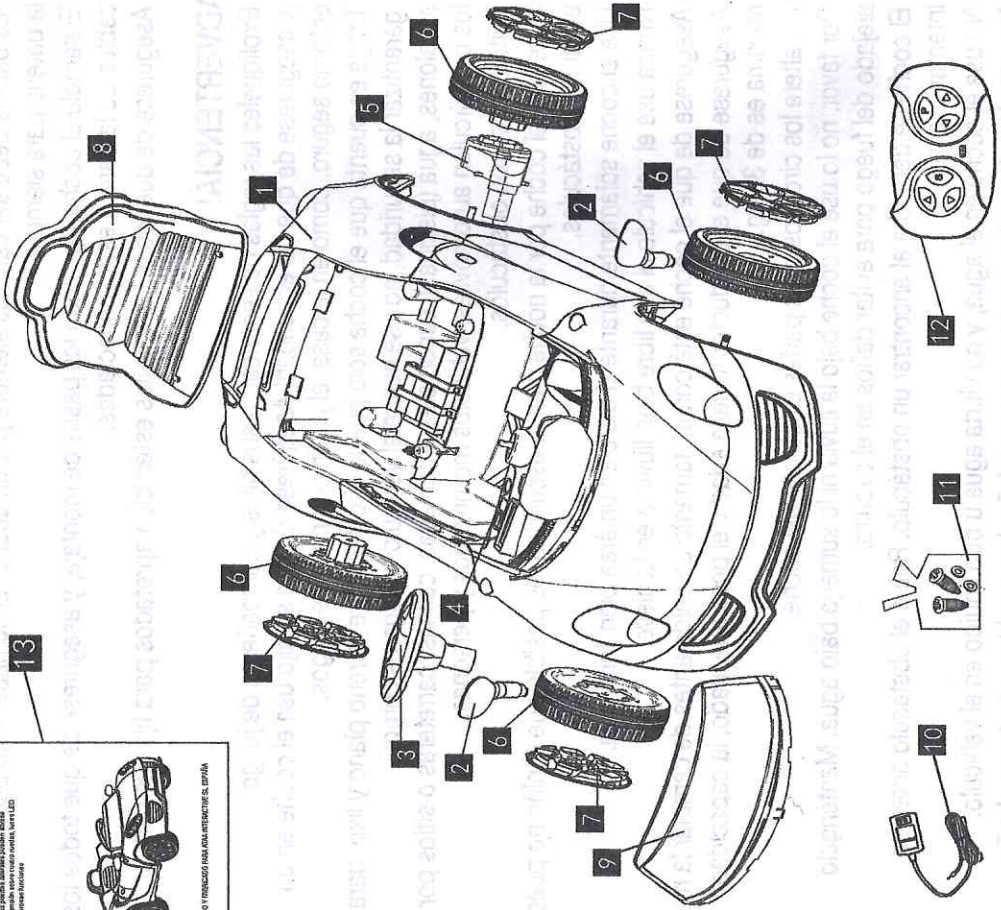

1	Carcasera	9	Caja de engranajes	13	Control remoto
2	Espesjes	10	Ruedas	14	Manual
3	Volantel	11	Tapacubos		
4	Botones para sonido	12	Placa de freno		

Montaje Montar las ruedas traseras




- Montar la caja de engranajes den el eje trasero (asegúrese de que el terminal del cable del motor esté conectado a la batería).
- Coloque la rueda motriz, y fijela bien.
- Coloque una arandela de 10.
- Apriete la tuerca en el eje.
- Fije la placa de freno en la tapa de la rueda.
- Coloque la tapa de la rueda en la ranura, y asegúrese de que todas las ranuras encajen bien.
- Repita los pasos anteriores para el otro lado.

Montar las ruedas delanteras




- Coloque una arandela de $\Phi 10$ en el eje delantero.
- Coloque la rueda delantera en el eje delantero.
- Coloque otra arandela de $\Phi 10$
- Apriétiela tuerca en el eje.
- Fije la placa de freno en la tapa de la rueda.
- Coloque la tapa de la rueda en la ranura, y asegúrese de que todas las ranuras encajen bien.
- Repita los pasos anteriores en el otro lado.

Montar el espejo retrovisor y los espejos laterales:

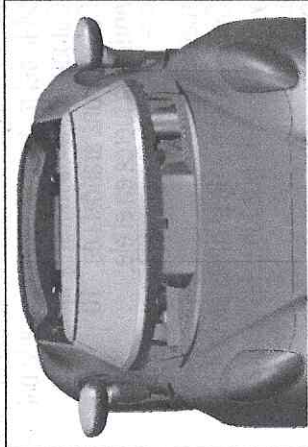


- Inserte los espejos (izquierdo y derecho) en las ranuras de la carrocería
- Monte el parabrisas en el cuerpo, encajándolo en la ranura hasta escuchar un clic.
- Fijelo con dos tornillos de diámetro 4X12.

Montar el volante

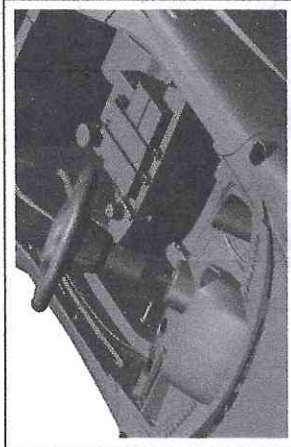


- Retire el tornillo largo M5 * 42 del volante. Conecte los terminales de los cables del volante y el salpicadero. Coloque el volante en el extremo del eje de dirección, alinee los orificios del volante y del eje y después la carrocería inserte un perno M5 * 42 a través de los orificios.
- Coloque una tuerca M5 al final del perno.

Montar el asiento

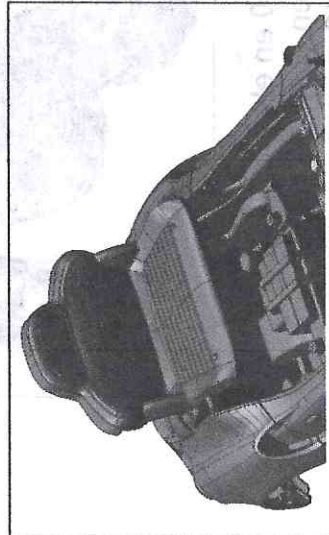


- Retire los tornillos autorroscantes $\Phi 4 * 12$ de la carrocería del coche.
- Coloque el asiento encima de la batería y asegúrese de que encaja bien en la ranura.
- Fije el asiento con dos tornillos autorroscantes 4 * 12

Instrucciones

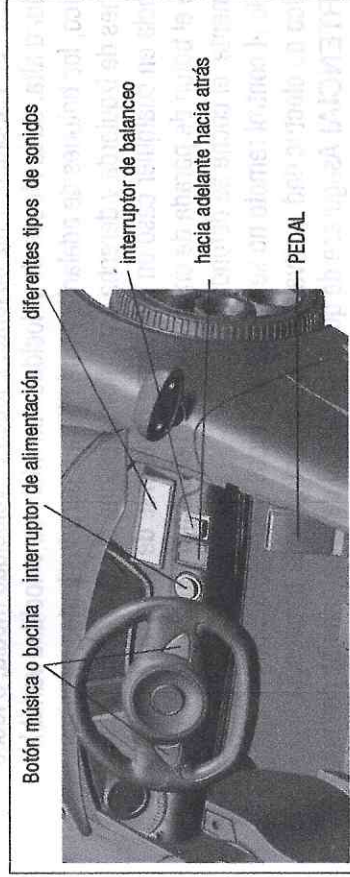

- Botón música o bocina
- interruptor de alimentación
- interruptor de balanceo
- hacia adelante hacia atrás
- PEDAL

Cómo usar el control remoto

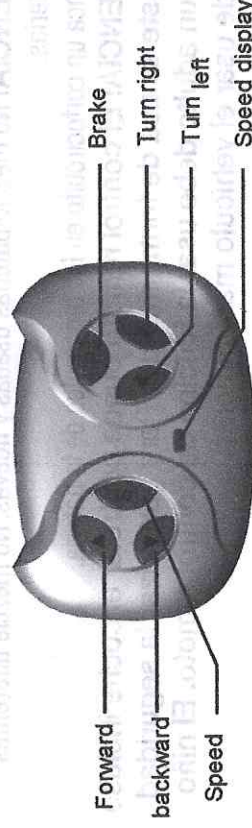

Cómo usarlo

Sincronizar mando:

1. Saque el control remoto e instale dos baterías de AAA 1.5V
2. Mantenga presionada la tecla Adelante \blacktriangle y la tecla Atrás durante \blacktriangledown 3 segundos para iniciar el código de coincidencia, el primer parpadeo del LED;
3. enciende el auto, la luz indicadora parpadeará con luces largas, eso significa la configuración de frecuencia ha sido exitosa.

Si la configuración de la frecuencia ha fallado (la luz indicadora parpadea), retire la batería y repita los pasos 1-3. Si el control remoto no es usado durante diez segundos, se pondrá en modo de ahorro de energía.

Descripción de botones.

- \blacktriangle Adelante \blacktriangledown Atrás \blacktriangleleft Girar a izquierda \blacktriangleright Girar a la derecha,
- S: Velocidad
- P: Freno de emergencia

Segundo, el uso normal

1. Selección de velocidad: 1 luz es lento, 2 luces es velocidad media, 3 luces es velocidad alta. Cada bloque de velocidad con inicio de velocidad variable automático; los botones de adelante y atrás tienen paradas lentas, presione los botones de izquierda y derecha para girar, presione el botón de parada de emergencia en cualquier caso en que desee detenerse de manera urgente; Presione el botón de parada de emergencia con el control remoto o manualmente, el coche se detendrá;

2. Cuando el control remoto no se usa 15 segundos después del corte automático de electricidad, vuélvalo a usar sin configurar la frecuencia; ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que la polaridad de la batería sea correcta, según lo marcado en el compartimento.

¡ADVERTENCIA! No mezcle baterías usadas y nuevas. No mezcle diferentes tipos de baterías.

No cree nunca un cortocircuito en los terminales de la batería.

¡ADVERTENCIA! El control remoto puede controlar el coche incluso cuando este se usa de forma manual. Para garantizar la seguridad del niño, un adulto debe usar la función de control remoto. El niño solo puede usar el vehículo manualmente.



Este coche cuenta con control remoto por bluetooth 2.4G, único para el vehículo (configure el código según las instrucciones de la parte posterior del control remoto). Después de configurar el código, puede usar el control remoto para controlar el coche y avanzar, retroceder, girar a la izquierda y a la derecha, cambiar la velocidad y frenar. Pulse el botón de avance, pise el pedal y el coche avanzará, pulse el botón de retroceso, pise el pedal y el coche irá hacia atrás. Pulse el botón de parada y el coche frenará.

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS

No mezcle distintos tipos de baterías, tampoco mezcle el baterías nuevas y antiguas. Evite crear un cortocircuito. Nunca cargue las baterías no recargables. Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. Inserte las baterías con la polaridad correcta. Las pilas recargables deben ser cargadas siempre por un adulto. Retire las pilas del juguete, deséchelas adecuadamente y evite que el niño juegue con ellas.

Retire las baterías y recíclelas correctamente.

CÓMO CARGAR

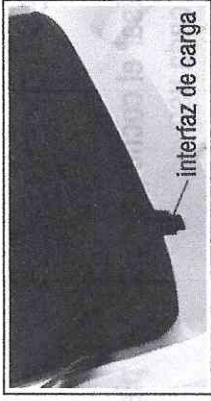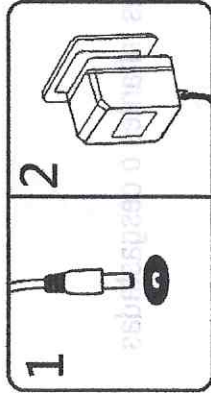

- Apague el coche antes de cargarlo.
 - La toma de entrada para el cargador se encuentra bajo el asiento.
 - Abra la tapa de la toma de entrada del cargador, e insértelo.
 - Enchufe el cargador en una toma en la pared.
- Aviso: ¡La batería debe ser cargada siempre por un adulto**
- Advertencias para la carga de la batería**
- Inserte primero la clavija del cargador en la toma de entrada en la carrocería del coche, después enchúfelo en la fuente de alimentación.
 - Cargue el coche después de 1 hora de uso, el tiempo de carga normal es de 10 a 12 horas.
 - La carga no debe durar más de 20 horas.
 - Solo un adulto que haya leído y entendido las advertencias de seguridad debe manejar, cargar o recargar la batería.
 - Si el coche no se usa durante mucho tiempo, debe cargarse al menos una vez al mes.
 - El cargador y la batería pueden calentarse un poco, esto es normal si la temperatura es inferior a 60 ° C.
 - El orificio de carga y el conector no debe estar húmedos para evitar un cortocircuito.
 - Solo cargue el vehículo con el cargador incluido con el producto.
 - Nota: no es necesario retirar la batería de la batería para cargarla.
- ¡ADVERTENCIA! Por favor tenga en cuenta lo siguiente para evitar lesiones graves o la muerte del niño:**
- El coche incluye una pequeña bolsa de accesorios pequeños que deben mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.
 - Verifique el número de piezas antes del montaje. ¡Mantenga las bolsas fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia!
 - La batería debe ser cargada siempre por un adulto. ¡Por favor, cargue la batería antes del primer uso!
 - Revise regularmente el producto, incluyendo el cargador, los cables, la carrocería del vehículo y otras partes, y si están dañadas deje de usar el coche hasta que lo haya reparado.
 - El control remoto necesita dos pilas AAA de 1.5V para el control.
 - Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta y retirelas cuando no lo use.
 - ¡El coche debe ser montado por un adulto! El montaje durará aprox. 30 minutos.

Mantenimiento

Debe revisar el coche para detectar piezas faltantes o desgastadas antes de cada uso.

- Verifique que todas las partes están en sus sitio antes de cada uso.
- Verifique que las tuercas de seguridad de la rueda estén bien apretadas.

Nota: Si las tuercas de seguridad de la rueda no están apretadas, la rueda motriz no girará y el coche no funcionará.

- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- De vez en cuando use aceite ligero para lubricar las piezas.
- No use aceite en las piezas de plástico o nylon. Estas no requieren lubricación.
- Almacene el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo. Mantenga el coche alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores.
- Limpie el coche con un paño suave y seco. Para dar brillo a las piezas de plástico, use un producto para muebles sin cera.
- No utilice cera para coches, limpiadores abrasivos ni lave el vehículo con agua y jabón.. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.