

## COCHE ELÉCTRICO R. SPORT

INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE


### ESTÁNDARES:

GB6675.1-2014 GB6675.2-2014

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014

GB19865-2005

IMPOSADO Y FABRICADO PARA ATAA INTERACTIVE SL ESPAÑA

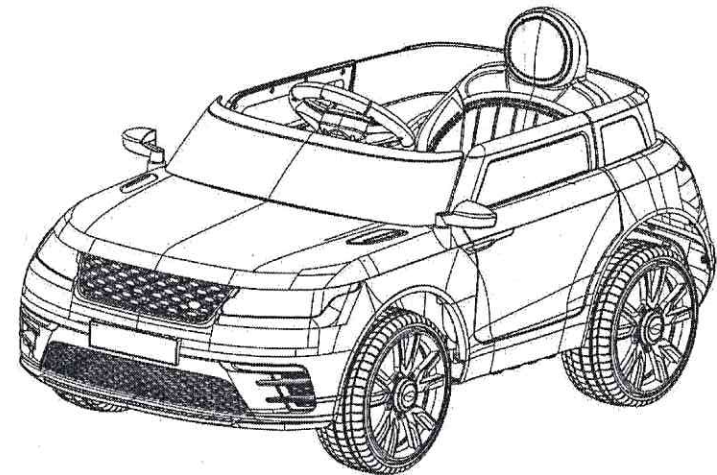

# COCHE ELÉCTRICO R. SPORT

INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE


## ESTÁNDARES:

GB6675.1-2014 GB6675.2-2014

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014

GB19865-2014

IMPOSADO Y FABRICADO EN ESPAÑA POR ATAA INTERACTIVE S/ESPAÑA

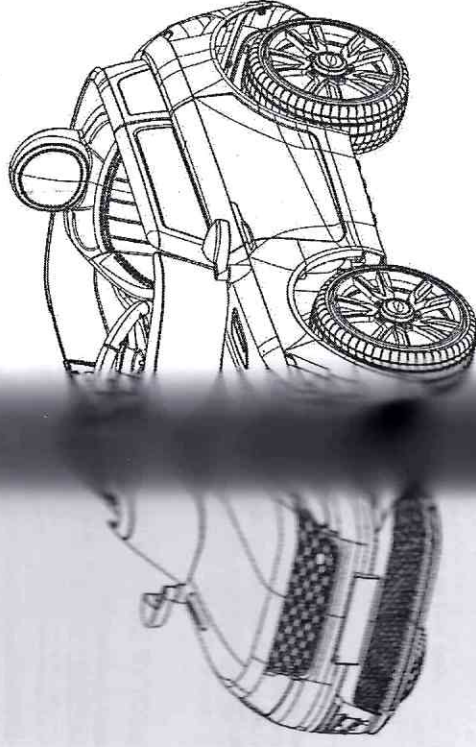

Por favor lea atentamente las instrucciones antes de usar este juguete. Estas le indicarán los pasos de montaje correctos y cómo usar el coche. De esta manera evitará un uso incorrecto que podría dañar el producto o dañar a su hijo. Guarde este manual para futuras referencias en un lugar accesible.

	TWO MOTORS
Batería	1 2V4. 5AH
Motor	12V20W
Cargador	Entrada AC220V-240V.50HZ-60HZ.Salida DC1 2V700mA
Peso máximo	30 kg
Tiempo de funcionamiento	Aprox. una hora de uso después de una carga completa
Velocidad	2-3 km/h
Edad:	37-95 meses
Distancia CR/pilas	15+5M/pilas AA1 .5V.2

#### ESPECIFICACIONES

#### NOTA PARA LA CARGA

1. Por favor, cargue completamente la batería cuando use el juguete por primera vez. La toma de entrada está en la parte inferior derecha del asiento. Al cargar, inserte primero el enchufe en el orificio de carga, luego enchufe el cargador en la toma de corriente. La carga debe realizarse siempre por un adulto. No permita que sus hijos toquen la fuente de alimentación.
2. Cuando el coche vaya más despacio, recargue la batería inmediatamente. Cárguela durante 8 a 12 horas, pero no más de 20 horas.
3. Durante la carga, el cargador o la batería pueden calentarse (por debajo de 60). Esto es normal.
4. Debe usar siempre el cargador y la batería incluidos con el juguete para evitar dañado.
5. El coche debe estar apagado durante la carga.
6. No mezcle baterías nuevas con antiguas o baterías de diferentes tipos.
7. Verifique si el circuito está conectado correctamente durante la carga.
8. Cuando el coche eléctrico no se usa durante un largo período de tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.

#### CARACTERÍSTICAS

Aspecto único	Funciones MP3
Efectos luminosos y de sonido	Indicador de voltaje
Ajuste de volumen	

#### INSTRUCCIONES Y COMPONENTES


1. Carrocería	1 pz	2. Volante	1 pz
3. Ruedas delanteras	2 pzs	4. Ruedas traseras	2 pzs
5 Espejos	1 par	6. Asiento	1 pz
7. Tapacubos	4 pzs	8. Parabrisas	1 pz
9. Ventanilla	1 pz	10. Cargador de batería	1 pz
11. Control remoto	1 pz	12. Alerón trasero	1 pz
13 Manual	1 manual	14. Bolsa tornillos	1 bolsa

Observaciones: Por favor verifique los componentes con cuidado después de abrir el embalaje.


#### REGLAS DE SEGURIDAD

- El vehículo no es apto para niños menores de 3 años. El vehículo debe ser montado por adultos. Al montarlo, verifique los componentes y las conexiones
- Este coche no debe usarse en lugares peligrosos como calles, carreteras, zonas con deslizamientos de tierra, etc.
- Los niños deben ser supervisados siempre por un adulto.
- Por favor, no cambie las piezas del coche al azar.
- Cuando utilice este vehículo, no cambie excesivamente la marcha hacia adelante y hacia atrás.
- Por favor, verifique regularmente la batería, las conexiones, el enchufe y otras partes para ver si están dañadas. Si encuentra algún problema, deje de usar el coche de inmediato hasta que haya sido reparado.
- No cargue las pilas no recargables.
- Coloque las pilas con la polaridad correcta.
- Retire las pilas del juguete.
- Evite crear un cortocircuito en los terminales.

Diagrama de pilas del control remoto



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

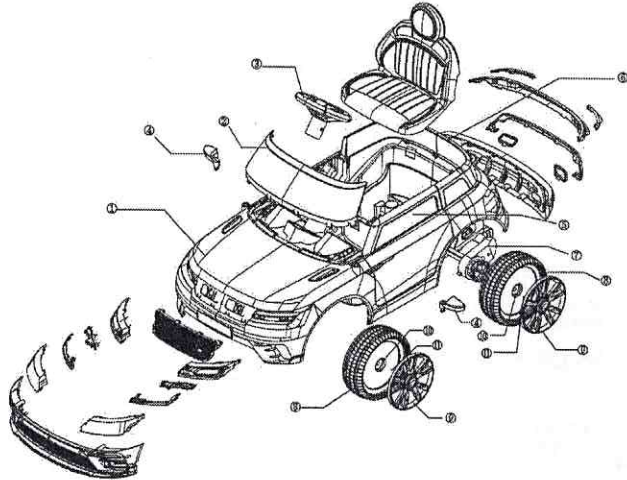

Número	1	2	3	4	5	6
Nombre	Carrocería	Parabrisas	Volante	Espejos	Ventanilla	Alerón trasero
Número	7	8	9	10	11	
Nombre	Motor	Rueda	Tapacubos	Junta	Zócalo	

### Advertencias de montaje:

Por favor monte el coche antes de usarlo. El juguete debe ser ensamblado siempre por un adulto.

El montaje puede durar alrededor de 30 minutos.

Existe un peligro de asfixia debido a las partes pequeñas. Mantenga alejados a los niños de estas.

Herramientas de ensamblaje: destornillador, tornillo de banco.

Por favor, verifique todos los componentes y el número de piezas antes del montaje.

Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

### Pasos de montaje:

1. Montar las ruedas traseras: primero monte el motor en un lado del eje trasero. Coloque el motor en el orificio de la carrocería del automóvil, inserte el cable de conexión del motor y conéctelo a la entrada del automóvil. A continuación, monte el accesorio de plástico en forma de palo y la rueda. Coloque una junta y fijela con el pasador. Monte los tapacubos en ambas ruedas.

2. Montar las ruedas delanteras: coloque primero una junta en el eje delantero, después coloque la rueda, y fije la junta con el pasador. Coloque los tapacubos.

3. Montar el parabrisas y las ventillas: inserte el parabrisas en la ranura del salpicadero. Fijar las ventanillas del coche con tres tornillos para cada una.


4. Montar los espejos y el alerón: determine los espejos izquierdo y derecho, luego insértelos en las ranuras de la carrocería del coche. Inserte el alerón trasero en la parte trasera del coche.

5. Conectar los cables de alimentación: conecte los cables del motor a la entrada en la carrocería del coche. Conecte el cable de alimentación a la batería, el cable rojo en el lado positivo y el cable negro en el lado negativo. Pulse el botón de encendido para verificar que la conexión se ha realizado correctamente.

6. Montar el volante: conecte los cables al volante y al salpicadero, pulse el botón de encendido del salpicadero para verificar que el volante gira correctamente a la derecha y a la izquierda. Después retire el tornillo del eje de dirección, coloque el volante en el eje de dirección y fíjelo usando los tornillos.

7. Montar el asiento: alinee los orificios del asiento con los orificios de la carrocería y use los tornillos para fijar el asiento.


### INTERRUPTOR DIAGRAMA FUNCIONAL

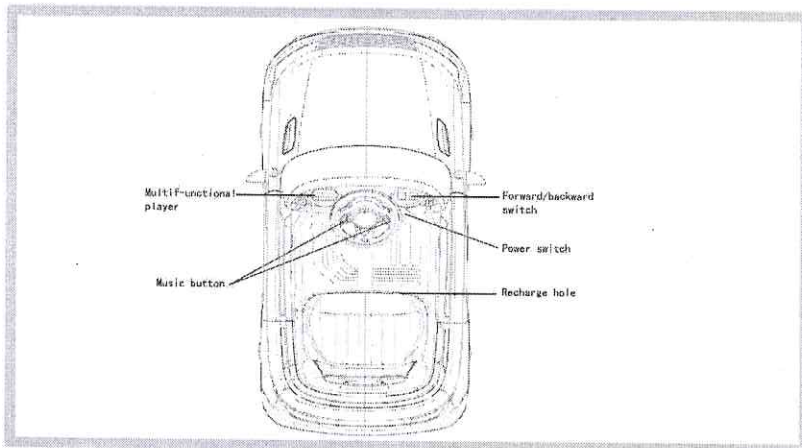

Control remoto:

Función de balanceo (opcional): el interruptor de balanceo produce un balanceo hacia arriba y hacia abajo. Si no balancea, no posee dicha función.

### Instrucciones del control inalámbrico del coche

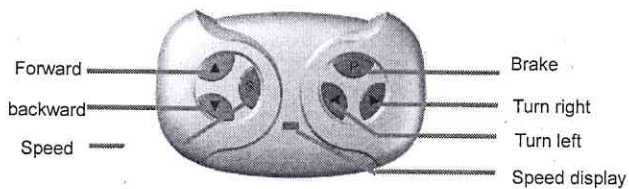

### Cómo usarlo

Sincronizar mando:

1. Saque el control remoto e instale dos baterías de AAA1.5V
2. Mantenga presionada la tecla Adelante ▲ y la tecla Atrás ▼ durante 3 segundos para iniciar el código de coincidencia, el primer parpadeo del LED;
3. enciende el auto, la luz indicadora parpadeará con luces largas, eso significa la configuración de frecuencia ha sido exitosa.

Si la configuración de la frecuencia ha fallado (la luz indicadora parpadea), retire la batería y repita los pasos 1-3.

Si el control remoto no es usado durante diez segundos, se pondrá en modo de ahorro de energía.

Descripción de botones.



S: Velocidad

P: Freno de emergencia

Segundo, el uso normal

1. Selección de velocidad: 1 luz es lento, 2 luces es velocidad media, 3 luces es velocidad alta. Cada bloque de velocidad con inicio de velocidad variable automático; los botones de adelante y atrás tienen paradas lentas, presione los botones de izquierda y derecha para girar, presione el botón de parada de emergencia en cualquier caso en que desee detenerse de manera urgente;

Presione el botón de parada de emergencia con el control remoto o manualmente, el coche se detendrá;

2. Cuando el control remoto no se usa 15 segundos después del corte automático de electricidad, vuélvalo a usar sin configurar la frecuencia;

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	La batería es demasiado baja	Recargue la batería inmediatamente
	Batería dañada	Reemplácela por una nueva
	Problema con los conectores	Vuelva a conectar los conectores

El coche no se mueve	Motor dañado	Repárelo o reemplácelo contactando su distribuidor
	El perno de la rueda falta	Coloque un nuevo pernos
	Fusible dañado	Reemplace el fusible
	El coche no arranca	Pulse el botón de encendido
El coche va muy lento	La batería está descargada	Recargue completamente la batería
	Motor dañado	Reemplace el motor
	La superficie no es plana	Conduzca sobre una superficie plana
	Exceso de carga	Reduzca la carga
	La batería es antigua	Reemplácela por una nueva
La carga dura muy poco	El cargador está dañado	Reemplace el cargador por uno nuevo
	La toma de entrada está dañada	Cambie la toma de entrada
	No hay una fuente de electricidad	Enchúfelo a una toma de corriente
El coche tiembla durante la marcha	Mal contacto del motor	Recargue completamente la batería
	La batería es demasiado antigua	Reemplácela por una nueva
El coche hace ruido cuando es conducido	Caja de engranajes dañada o falta aceite	Reemplace la caja o añada aceite
	Motor dañado	Reemplace el motor

#### PRECAUCIONES DE USO

Este juguete debe ser montado por un adulto antes de ser usado.

Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años.

Antes de usar el coche, debe cargar las batería. La carga debe ser realizada siempre por un adulto.

La primera vez que use el producto, asegúrese de se haya cargado durante 10 horas, de lo contrario, podría dañarse de forma permanente.

No utilice el producto en sitios peligrosos, como calles, carreteras y áreas con deslizamientos de tierra.

Los niños deben ser supervisados siempre por un adulto.

El coche es apto para un solo niño y el peso máximo es de 30 kg.

El niño debe abrocharse el cinturón de seguridad y permanecer sentado en el asiento todo el tiempo. No deje que su hijo se ponga de pie cuando el coche esté en marcha.

Cuando el coche esté en marcha, no pulse el botón de avance o retroceso de forma brusca.

No use el producto en espacios estrechos para evitar choques y daños al coche.

Inspeccione con regularidad el coche y el cargador. Revise los cables, los enchufes, la carcasa y otras partes para ver si están dañadas. Si están dañadas, deja de usar el coche hasta que lo haya reparado.

Si no usa el coche durante un largo de tiempo, desconecte la alimentación y retire las baterías.

Este juguete debe ser usado siempre bajo la supervisión de un adulto.

Garantía: 3 años.